

# 見ている番組を即時録画する



内蔵ハードディスクに録画されます。  
※録画モードは「標準」になります。

- 録画したい番組を選ぶ**  
録画したい番組のチャンネル番号を押す。または、1～12を押す。
- 録画を始める**  
録画を押すと、録画がスタートして本体前面の「録画」マークが点灯します。
- 録画を停止する**  
1 停止を押すと、録画停止の確認画面を表示します。※複数の番組を録画している場合は、▲▼で停止する番組を選び決定してください。  
2 ◀で「はい」を選び、決定すると録画を停止します。

■内蔵ハードディスクへの番組録画について  
地上・BS・BS4K・CATVデジタル放送番組などの放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン・4K放送は高画質な映像で録画できます。  
●録画中の番組を再生してご覧いただけます。  
●本機は、録画中でも他のチャンネルや番組表の確認、予約の設定／確認などができます。  
●本機は、2番組を同時録画する機能があります。  
※4K放送を2番組同時に録画できません。(詳しくは、取扱説明書24、25、30、31ページ)  
●VODサービスなどコピーガードがかかっている番組は、録画することができません。

# 録画した番組を再生する



- 再生する**  
再生を押すと、最後に再生した番組を再生します。(録画後に再生し、途中で停止していた場合、その場面から再生)  
再生中に再生を押すと、再生速度が変わります。(通常再生→1.3倍速)  
通常の再生に戻すときは再生を押します。

- 一時停止するときは
- 押すと、一時停止になります。
  - 通常の再生に戻すときは再生 または 一時停止を押します。

- 再生を停止する**  
停止を押すと、番組の再生を停止します。

## 再生中の操作

- 早送り・早戻し(サーチ)…再生中に押す  
押すごとに再生速度が速くなります。(5段階)  
通常の再生に戻すときは再生を押します。
- スキップ再生…再生中または一時停止中に押す  
押した回数だけチャプターのある場面に飛び越して再生します。
- 30秒先へスキップ再生…再生中または一時停止中に押す  
1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。
- ABリピート…再生中に押す  
1 1回目でA点、2回目でB点を設定します。A点とB点の間で再生が繰り返されます。  
2 通常の再生に戻すときは黄を押します。

# 録画一覧から再生する

録画一覧は、内蔵ハードディスクおよびUSBハードディスクに録画した番組を一覧表示します。

- ⑤→「機器選択」で「内蔵HDD」、「USB HDD 1」から機器を選択し、一覧表示を切り換えられます。

録画できる残り時間  
選択されている機器の録画可能時間のめやすです。(録画モードが「標準」のためやす)

録画一覧画面例

録画時間	チャンネル	日付	映画	スポーツ	アニメ	音楽	番組名	番組数
00:00	CS 256	077 (月)	17:30				ビジネスニュース NEO	1
00:00	CS 302	0713 (日)	10:00				とっぴんの景色	2
00:00	CS 256	077 (月)	17:30				ビジネスニュース NEO	1
00:00	CS 302	0713 (日)	10:00				とっぴんの景色	2
00:00	CS 256	077 (月)	17:30				ビジネスニュース NEO	1
00:00	CS 302	0713 (日)	10:00				とっぴんの景色	2
00:00	CS 256	077 (月)	17:30				ビジネスニュース NEO	1
00:00	CS 302	0713 (日)	10:00				とっぴんの景色	2
00:00	CS 256	077 (月)	17:30				ビジネスニュース NEO	1
00:00	CS 302	0713 (日)	10:00				とっぴんの景色	2

サムネイル  
録画した放送チャンネル  
録画日時  
録画した番組名

赤: お部屋ジャンプ リンク一覧  
録画番組の情報を表すアイコン(取扱説明書111ページ)

## 録画した番組を再生する

- ▼▲で見たい番組を選び、決定 または 再生を押す
- 選んだ番組を再生します。
- 未視聴番組は、先頭から再生します。
  - 一度再生された番組は、再生位置の選択画面が表示されます。(「続きから再生」「最初から再生」)  
◀▶で選択し、決定を押す。

## 録画した番組の上書き禁止を設定する

- ▼▲で設定したい番組を選び、決定を押す
  - ▼▲で「プロテクト設定変更」を選び、決定を押す
- プロテクト設定が変更されます。  
上書き禁止の設定がされると上書きが禁止になり、録画番組情報に(プロテクト設定)のアイコンが表示されます。

## 他の録画機器の番組を見る

- お部屋ジャンプリンク機器を視聴する場合は、ネットワーク接続・設定が必要です。(取扱説明書78～81、90～94ページ)  
●お部屋ジャンプリンクの再生については…(取扱説明書44ページ)

# かんたん操作ガイド

CATVデジタルセットトップボックス  
TZ-HT3000BW

# デジタル放送を見る

■準備

テレビの電源を入れる  
HDMI 1 HDMI 2  
(HDMI入力) 入力画面を切り換える

- 電源を入れる**  
選局方式が「プリセット」の場合は
- 放送を選ぶ**  
※選局入力方式が「3桁入力」の場合は、そのまま手順③へ  
放送切換ボタン  
地上 地上デジタル放送  
BS BSデジタル放送  
BS4K BS4K放送  
CATV CATVデジタル放送  
(CATVの放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります。)  
※サービス内容は、ご契約内容により異なります。
- チャンネルを選ぶ**  
選局ボタン  
1 選局入力方式が「3桁入力」の場合、3桁のチャンネル番号を入力して、放送を選びます。(詳しくは、取扱説明書13ページ)  
12 選局入力方式が「プリセット」の場合、押すとボタンに登録した放送に切り換わります。  
(選局入力方式については、取扱説明書70ページ)

困ったときは

- 元の画面 元画面 戻る ○ 1つ前の画面に戻る
- ヘルプ ヘルプ ヘルプガイドを表示

ふた(開けた状態)





## ■番組表から見る・番組予約する

リモコンの番組表ボタンを押すと

- 本機は画面上に新聞のテレビ欄のような番組表を表示します。
- 録画予約でかんたんに録画できます。録画先としては、「内蔵ハードディスク」、「USBハードディスク」、「LAN録画」になります。
- ※USBハードディスクおよびLAN録画の場合は、事前に接続・登録設定が必要です。
- USBハードディスク (取扱説明書26～29ページ)
- LAN録画 ※4K放送はLAN録画できません。(取扱説明書78～81, 90～94ページ)

### お願い


- 予約番組が始まる2分前までに、予約操作を完了してください。

### 1 電源を入れる


### 2 押す

### 3 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

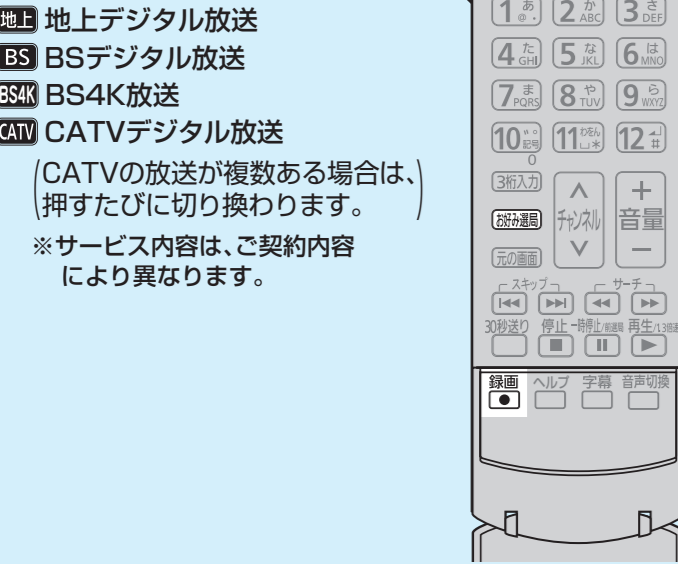

### 4 番組を選び、決定する

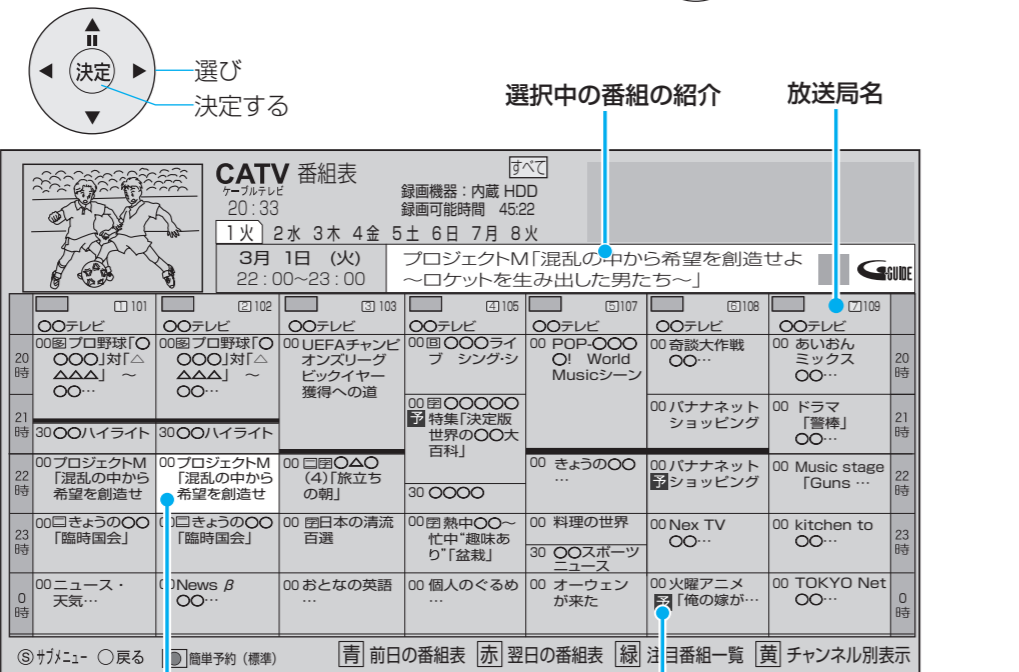

### 放送中の番組の場合

#### 今すぐ見る


今すぐ見るを選び、決定すると、選んだ番組に切り替わります。



### 放送予定の番組の場合

#### 番組予約

番組予約を選び、決定する  
右記の手順 5へ

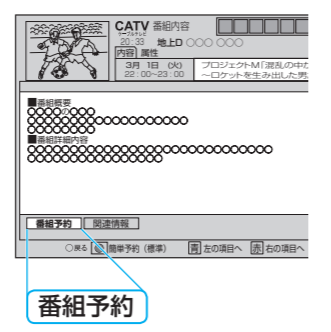

## ■かんたんに録画予約する

番組表からかんたんに録画予約できます。

- 1 録画予約したい番組を選ぶ
  - 2 録画を押す
- 予約完了です。

予約した番組は、内蔵ハードディスクに録画されます。  
※録画モードは「標準」になります。  
→録画モードを変える(取扱説明書19ページ)

### 番組を繰り返し録画予約する

#### 毎週予約

(取扱説明書32ページ)

### 見たい番組を予約する


#### 見るだけ予約

(取扱説明書33ページ)

- 1 ▼で「毎週予約する」を選び、
- 2 決定を押す



- 1 ▼で「詳細設定」を選び、
- 2 決定を押す

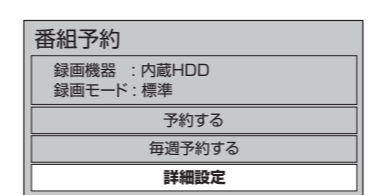

## ■予約を確認する・削除する

録画予約した番組を確認・変更・削除ができます。


- 1 予約確認を押す
- 2 ▲▼で番組を選び、決定を押す

予約した番組を確認・変更・削除ができます。


- 予約内容の確認や変更のとき
  - ① ▲▼で「設定変更」を選び、決定を押す
  - ② 設定内容を確認する
  - ③ 設定を変更するときは、画面上で設定を変更して、▲▼で「修正を反映する」を選び、決定を押す
- 予約した番組を取り消すとき
  - ① ▶で「予約削除」を選び、決定を押す
- 毎週一覧を見る (取扱説明書37ページ)

### 5 6 7 8

下記のメッセージが出て予約完了

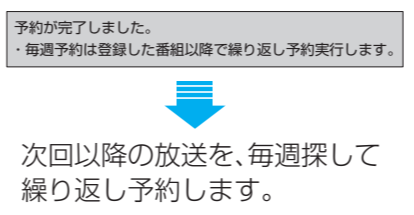


- 1 ▼で「予約方式」を選び、
- 2 ▲で「見るだけ」を選ぶ

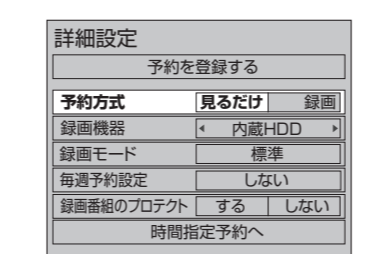

### お知らせ

- 手順 5 で「詳細設定」を選んだ場合、曜日ごとに「毎週予約」の設定ができます。(取扱説明書34ページ)
- 次回以降の放送を番組表データ(番組開始時刻や番組タイトル、チャンネルなど)から検索し自動的に予約設定します。
- 予約した番組と同じ名前の番組が見つけれずに予約を実行した場合、正常に録画予約されないときがあります。
- 1つの「毎週予約」からは、1日に1回だけ同じ時間帯の番組が予約設定されます。(同じ番組が1日に複数回放送される場合でも、1回だけ予約設定します。)

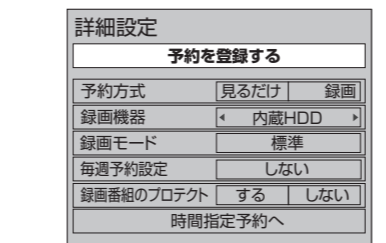

下記のメッセージが出て予約完了

予約した番組の開始時、そのチャンネルに自動的に切り換わります。  
※電源を「切」にしている場合、見るだけ予約は無効になります。

## ■便利な機能

お客様のご使用状況に合わせて便利な機能があります。

- ### 無操作自動オフ
- 1 電源を押す
  - 2 ▲▼▲▼で「設定メニュー」を選び、決定を押す
  - 3 ▲▼で「放送設定」を選び、決定を押す
  - 4 ▲▼で「設置設定」を選び、決定を押す
  - 5 ▲▼で「無操作自動オフ」を選び、決定を押す

- 「切」「12時間」「6時間」「3時間」の設定ができます。
- 電源が切れる3分前になると3, 2, 1と数字が点滅表示します。
- 戻る(戻る)などのボタン操作で解除されます。

### ダビング機能 (取扱説明書46ページ)

内蔵ハードディスクおよびUSBハードディスクに録画した番組を、ホームネットワークに接続している録画機器へダビング(ムーブ/コピー)する機能です。  
※4K放送を録画した番組は、ダビングすることはできません。

- ### ダビング方式の種類
- いますぐダビング  
録画した1つの番組を選択し、すぐにダビングを開始する機能です。
  - あとからダビング  
録画した番組を事前に登録し、電源オフ時の一定期間内に、自動で複数の録画番組をダビングする機能です。

- ### ダビング登録の手順
- 1 電源を押す→ダビングする録画番組を選ぶ→決定を押す→「ダビング」項目を選び、決定を押す→「ダビング方式」、「ダビング機器」を設定する→「ダビングを登録する」を選び登録する

### お好み選局

CATVデジタルの多チャンネルの中から、お好みのチャンネルをかんたんに選局できる機能です。

- 1 番組を見ているときに「お好み選局」を押す  
お好み選局画面が表示されます。
  - 2 ▲▼▲▼で見たいチャンネルを選び、決定を押す
- お好み選局画面は3ページあります。  
青：前のページへ  
赤：次のページへ



- お好み選局の1ページ目に設定されたチャンネルは、リモコンの数字ボタン1～12で直接選局できます。

### お好み選局の設定

- 1 お好み選局画面が表示された状態で ▲▼▲▼で登録したいボタンを選び、決定を押す
- 2 ▲▼で登録したいチャンネルを選び、決定を押す

チャンネル一覧

101	00TV
102	00TV
103	00TV
105	00TV
107	00TV
125	00TV
126	00TV
135	00TV
136	00TV
145	00TV
148	00TV

- 設定したチャンネルを削除するとき  
→▲▼▲▼で選び、決定を押す、決定を押す